

GT-E2121B

Felhasználói kézikönyv



SAMSUNG

A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain.

Ha gyors áttekintést szeretne kapni, akkor olvassa el a következő részeket: „Ismerkedés a telefonnal”, „A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése” és „Alapfunkciók használata”.

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ
	Ezután következik: az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: A menürendszerben válassza a következőt: Üzenetek → Új üzenet (az Üzenet képviselete, az Új üzenet elem által követve)
	Szögletes zárójelek: telefongombok, például:  (a Bekapcsoló-/befejezésgombot jelképezi)
	Csúcsos zárójelek: az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: <OK> (az OK programgomb képviselete)
	Hivatkozás: kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► p. 12 oldal (a „lásd a 12. oldalt” jelenti)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye.
Bluetooth QD ID: B015695
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.

CE 0168

Tartalom

A kézikönyv használata	2
Ismerkedés a telefonnal	6
A telefon elrendezése	6
Ikonok	8
A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése	9
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	9
Az akkumulátor feltöltése	10
Memóriakártya behelyezése (opcionális)	10
Alapfunkciók használata	12
A telefon be- és kikapcsolása	12
Menük elérése	12
A telefon testreszabása	13
Alapvető hívásfunkciók használata	14
Üzenetek küldése és megtekintése	16
E-mail küldése	16
Szöveg bevitele	17
Névjegyek hozzáadása és keresése	19
Az alapvető fényképezőgép-funkciók használata	20
Zenehallgatás	21
Böngészés az interneten	24
Speciális funkciók használata	25
A speciális hívásfunkciók használata	25
A speciális névjegyzékfunkciók használata	29

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata....	30
Speciális fényképező-funkciók használata	30
Speciális zenei funkciók használata	33

Eszközök és alkalmazások használata 37

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata	37
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése.....	39
Álhívások kezdeményezése	40
Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása	41
Java-alapú játékok és alkalmazások használata	42
Világóra létrehozása	42
Ébresztőóra beállítása és használata.....	43
A számológép használata	44
Pénznemek és mértékegységek konvertálása.....	44
Visszaszámláló időzítő beállítása	44
Stopperóra használata.....	45
Szöveges emlékeztető létrehozása	45
Naptár kezelése	46
Elemlámpa funkció bekapcsolása	47


Hibaelhárítás.....48

Biztonsági és használati tudnivalók 54

Ismerkedés a telefontal

Ebben a szakaszban megismerheti készüléke elrendezését, gombjait és ikonjait.

A telefon elrendezése

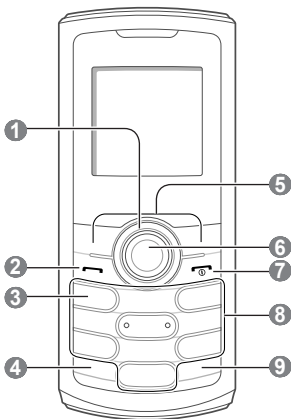

1

Négyirányú navigálógomb

Készletléti állapotban belépés a felhasználó által definiált menükbe, elemlámpa funkció bekapcsolása (felfelé), álhívás kezdeményezése (lefelé); Menü üzemmódban a menüopciók végiggörgetése

A szolgáltatótól függően az előre definiált menük eltérőek lehetnek

- ▶ „Elemlámpa funkció bekapcsolása”
- ▶ „Álhívások kezdeményezése”

2

Tárcsázógomb

Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készletléti állapotban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresése; segélykérő üzenet küldése

- ▶ „Segélykérő üzenet aktiválása és küldése”

3

Hangposta szolgáltatás gombja

Készletléti állapotban (hosszan lenyomva) a hangpostafiók elérése

4

Billentyűzár gomb

Készletléti állapotban a billentyűzet lezárása vagy a billentyűzár feloldása (hosszan lenyomva)

5

Programgombok

A kijelző alján látható műveletek végrehajtása

6

Megerősítésgomb

Készletléti állapotban a **Zenetár** elérése; a webböngésző indítása (hosszan lenyomva), Menü üzemmódban a kijelölt menübeállítás kiválasztása vagy egy bevitel megerősítése
A szolgáltatótól vagy a régiótól függően a gomb eltérően működhet

7

Bekapcsoló-/befejezésgomb

A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); hívás befejezése; Menü üzemmódban bevitel megszakítása és visszatérés készletléti állapotba

8

Alfanumerikus gombok

9

Csendes profil gomb

Készletléti állapotban a Csendes profil be-, illetve kikapcsolása (hosszan lenyomva)

Ikonok

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:


Ikon	Definíció
	Térerő
	Folyamatban lévő hívás
	Feltétel nélküli hívásátirányítás
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Roaming hálózat (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Kapcsolódva megbízható weboldalhoz
	FM-rádió bekapcsolva
	Bluetooth aktíválva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése

Kezdje az első használathoz szükséges összeszereléssel és beállításokkal.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el hátlapot, és helyezze be a SIM-kártyát.




2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a hátlapot.



Az akkumulátor feltöltése

1. Dugja be a mellékelt töltő kisebb végét a többfunkciós csatlakozóba.



2. Dugja be a töltő nagyobb végét a fali aljzatba.
3. A töltés befejezésekor húzza ki a töltőt.



Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a töltő kihúzása előtt. Ellenkező esetben a telefon károsodhat.


Memóriakártya behelyezése (opcionális)

A mobiltelefonnal maximum 2 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).



- Ha a memóriakártyát számítógépen formázza, a kártya inkompatibilissá válhat a telefonnal. Mindig a telefonon formázza a memóriakártyát.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.

1. Távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort.
2. Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.



3. Emelje fel a fedelet, és helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.



4. Csukja be és zárja le a memóriakártya nyílásának fedelét.
5. Helyezze vissza az akkumulátort és a hátlapot.

Alapfunkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon fontosabb funkcióiról és alapvető műveleteiről

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

1. Nyomja meg hosszan a [] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Menük elérése

A telefon menüinek elérése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** programgombot a menürendszer megnyitásához.



A régiótól és a szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a menürendszer eléréséhez meg kell nyomnia a Megerősítésgombot.

2. A menük vagy beállítások a Navigálógommbal érhetők el.
3. A kijelölt beállítás megerősítéséhez nyomja meg a **<Választ>**, az **<OK>** vagy a Megerősítésgombot.

4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a **<Vissza>** programgombot; a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.



- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.
- A Samsung nem felelős a jelszavak vagy személyes információk elvesztéséért, illetve az illegális szoftverek okozta egyéb károkért.

A telefon testreszabása

A hangprofil beállítása

Hangprofilra váltás

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.

Hangprofil szerkesztése

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Lapozzon egy felhasználói profilhoz, és válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** lehetőséget.
3. Szabja testre a hangbeállításokat tetszés szerint.

Menük gyorsgombjainak beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon** → **Gyorsgombok**.
2. Válasszon ki egy gyorsgombként használandó gombot.
3. Válassza ki a gyorsgombhoz hozzárendelendő menüt.

Alapvető hívásfunkciók használata

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Hangerő módosítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a Navigálógombot felfelé vagy lefelé megnyomva módosíthatja.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró aktiválásához beszélgetés közben nyomja meg a Megerősítésgombot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét a Megerősítésgombot.



Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hangteljesítmény érdekében használja a telefon normál üzemmódját.

A fülhallgató használata

A készülékhez mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóba dugva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges és multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ► 17. oldal
Ha szöveges üzenetként szeretné küldeni, ugorjon az 5. lépésre.
Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 4. lépésre.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Multimédia hozzáadása** menüpontot, majd adjon hozzá egy elemet.
5. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **E-mail** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd lapozzon lefelé.
4. Írja be az üzenet szövegét.

5. Válassza az **<Opciók>** → **Tételek csatolása** menüpontot, és vegyen fel egy elemet (ha szükséges).
6. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

Szöveg bevitele

A szövegbeviteli mód módosítása

- A T9-üzemmód és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [#] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám beviteli mód aktiválásához nyomja meg a [#] gombot.
- A Szimbólum beviteli mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A beviteli mód kijelöléséhez vagy a bevitel nyelvének módosításához nyomja meg hosszan a [*] gombot.

T9-üzemmód

1. Teljes szó beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombokat.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szűrjön be egy betűközt a [0] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a helyes szó, a Navigálógombot lefelé vagy felfelé nyomva válasszon másik szót.

ABC bevíteli mód

Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám bevíteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum bevíteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.



- A kurzor mozgatásához nyomja meg a Navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg röviden a **<Törlés>** programgombot. A karakterek gyors törléséhez nyomja meg hosszan a **<Törlés>** programgombot.
- Szóköz beszúrásához karakterek közé nyomja meg a **[0]** gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az **[1]** gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válassza az **Új levelek lekérdezése** opciót.
3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy fejlécet.
4. Ha fejlécet jelölt ki, akkor válassza az **<Opciók>** → **Letöltés** menüpontot az e-mail szövegtörzsének megtekintéséhez.

Névjegyek hozzáadása és keresése



Az új névjegyek mentési helye szolgáltatótól függően be lehet előre állítva. A mentési hely módosításához Menü üzemmódban válassza a következőket: **Névjegyek** → **Számkezelő** → **Mentési hely** → egy mentési helyet.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az **<Opciók>** programgombot.
2. Válassza a következőket: **Új névjegy** → egy mentési helyet (ha szükséges).
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a névjegyzékből.

Az alapvető fényképezőgép-funkciók használata

Fényképek felvétele

1. Menü üzemmódban a **Fényképező** menüpont választásával kapcsolja be a fényképezőt.
2. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
3. A Megerősítésgomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép felvételéhez nyomja meg a **<Vissza>** gombot (2. lépés).

Fényképek felvétele után az **<Album>** ikonra kattintva megtekintheti a fényképeket.

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket:
Saját fájlok → **Képek** → egy fénykép fájlt.

Videók felvétele

1. Menü üzemmódban a **Fényképező** menüpont választásával kapcsolja be a fényképezőt.
2. A felvételi üzemmódra váltáshoz válassza az **<Opciók>** → **Videokamera** menüpontot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a Megerősítés- vagy a **<Leállít>** gombot.
A telefon automatikusan menti a videofelvételt.

Videofelvétel után az **<Album>** ikonra kattintva megtekintheti a videót.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket:
Saját fájlok → **Videók** → egy videófájlt.

Zenehallgatás

Az FM-rádió hallgatása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
2. Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítésgombot.

3. Az automatikus állomáskereséshez nyomja meg az **<Igen>** programgombot.

A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM-rádiót, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

4. Az FM-rádió hallgatása közben az alábbi gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	Az FM-rádió be- és kikapcsolása
Navigáló	• Balra/jobbra: egy rádióállomás behangolása; egy mentett állomás kiválasztása (hosszan lenyomva) • Fel/le: hangerő beállítása



- A hátlap az FM-rádió antennájául is szolgál. Gondosan kezelje a hátlapot, és tartsa tisztán az érintkezőket.
- Az FM-rádió fülhallgató nélküli hallgatása gyorsabban lemeríti az akkumulátort.
- Ha gyenge a rádiójel, csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót.
- Mono fülhallgatón keresztül a hangerő nagyon halk vagy gyakorlatilag nem hallható. Csak sztereó fülhallgatót használjon.

Zenei fájlok hallgatása

Először helyezze át a fájlokat a telefonra vagy memóriakártyára:

- Töltsön le fájlokat az internetről. ► 24. oldal
- Töltsön le fájlokat a számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ► 33. oldal
- Töltsön le fájlokat Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 37. oldal
- Másoljon fájlokat a memóriakártyára. ► 34. oldal

Miután áthelyezte a zenei fájlokat a telefonra vagy memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban jelölje ki a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenei fájlt.
3. Lejátszás közben az alábbi gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Navigáló	• Balra: visszafelé ugrás (nyomja meg 3 másodpercen belül); visszafelé keresés egy fájlban (hosszan lenyomva) • Jobbra: előre ugrás; előre felé keresés egy fájlban (hosszan lenyomva) • Fel/le: hangerő beállítása

Böngészés az interneten

Weboldalak böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához
Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weboldalakon az alábbi gombokkal navigálhat:

Gomb	Művelet
Navigáló	Weboldal görgetése le-, illetve felfelé
Megerősítés	Elem kiválasztása
<Vissza>	Visszatérés az előző oldalra
<Opciók>	Böngészési lehetőségek listájának megjelenítése

Kedvenc weboldalak megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Könyvjelzők** elemet.
2. Nyomja meg a <Opciók> → **Könyvjelző hozzáadása** programgombot.
3. Adjon meg egy oldalcímet és egy webcímet (URL), és nyomja meg a Megerősítés gombot.

Speciális funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális műveleteiről és kiegészítő szolgáltatásairól

A speciális hívásfunkciók használata

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázása

1. Nyomja meg a **<Megnéz>** programgombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt nem fogadott híváshoz.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

A legutóbb tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

Hívás tartásba helyezése és tartott hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a **<Tart>**, visszavételéhez a **<Beléptet>** programgombot.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a **<Tart>** programgombot.
2. A tárcsázáshoz írja be a másik számot, és nyomja meg a [**↵**] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az **<Átvált>** programgombot.

Második hívás fogadása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [**↵**] gombot.
Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az **<Átvált>** programgombot.

Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás közben hívja fel a másodikat.
Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor csatlakozott a második résztvevőhöz, válassza az **<Opciók>** → **Konferenciahívás** menüpontot.

Nemzetközi szám hívása

1. A + karakter beszúrásához készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [0] gombot.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [↵] gombot.

Névjegy hívása a névjegyzékből

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [↵] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [] gombot. A hívó fél foglalt hangjelzést fog hallani.

Bizonyos telefonszámokról érkező hívások automatikus elutasításához használja az automatikus elutasítás funkciót. Automatikus elutasítás aktiválása és elutasítási lista összeállítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** lehetőséghez (ha szükséges).
3. Válassza az **Elutasítási lista** elemet.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Létrehoz** menüpontot.
5. Adja meg az elutasítandó számot.
6. Válassza a következőket: **Egyezőségi feltétel** → egy opciót (ha szükséges).
7. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.
8. További számok felvételéhez ismételje meg a 4–6. lépést.
9. Válassza ki az elutasítandó számokat.
10. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

A speciális névjegyzékfunkciók használata

Saját névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait, majd nyomja meg a Megerősítés gombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Névjegycsoport létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Csoport létrehozása** menüpontot.
3. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. Csoportcsengőhang beállításához válassza a következőket: **<Opciók>** → **Csoportcsengőhang** → Megerősítés gomb.
5. Válasszon csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
6. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a **<Létrehoz>** programgombot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Üzenetek** → **Új üzenet** → egy üzenettípust.
2. A szövegbeviteli mezőben válassza a következőket: **<Opciók>** → **Szöveg hozzáadása** → **Sablon** → egy sablont.

Speciális fényképező-funkciók használata

Fényképek felvétele díszítő keretekkel

1. Menü üzemmódban a **Fényképező** menüpont választásával kapcsolja be a fényképezőt.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Fénykép mód** → **Keret** menüpontot.

3. Válasszon egy keretet, majd nyomja meg a **<Választ>** programgombot.
4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. A keretes fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

Fényképező-beállítások használata

Az alábbi beállítások eléréséhez fénykép készítése előtt nyomja meg az **<Opciók>** programgombot:

Opció	Művelet
Fénykép mód	Fénykép mód módosítása
Éjszakai mód be/Éjszakai mód ki	Az Éjszakai üzemmód be-, illetve kikapcsolása
Időzítő	Késleltetés kiválasztása
Felbontás	Felbontás módosítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása

Az alábbi beállítások eléréséhez videó felvétele előtt nyomja meg az **<Opciók>** programgombot:

Opció	Művelet
Felvételmód	Felvételi üzemmód módosítása
Felbontás	Felbontás módosítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása

Fényképező-beállítások testreszabása

Az alábbi beállítások eléréséhez fénykép készítése előtt válassza az **<Opciók> → Beállítások** lehetőséget:

Opció	Művelet
Minőség	Fényképek minőségi szintjének beállítása
Előnézet	A fényképezőgép beállítása a rögzített kép megjelenítéséhez
Zárhang	A kamera exponáló gombjának beállítása hang kiadására fénykép készítésekor
Alapértelmezett tárolóhely	Mentési hely kiválasztása a rögzített fényképek tárolásához
Alapértelmezett név	Rögzített fényképek alapértelmezett nevének szerkesztése

Az alábbi beállítások eléréséhez videó felvétele előtt válassza az **<Opciók> → Beállítások** lehetőséget:

Opció	Művelet
Minőség	Videók minőségi szintjének beállítása
Hangfelvétel	Hang be- és kikapcsolása
Hang rögzítése	A kamera exponáló gombjának beállítása hang kiadására videó felvételekor

Opció	Művelet
Alapértelmezett tárolóhely	Mentési hely kiválasztása a rögzített videók tárolásához
Alapértelmezett név	Rögzített videók alapértelmezett nevének szerkesztése

Speciális zenei funkciók használata

Zenei fájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** vagy **Háttértár** menüelemet.
2. Egy (külön beszerezhető) számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéphez.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra. További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.



A számítógépen lévő adatok mobiltelefonra történő átviteléhez Windows XP Service Pack 2 rendszer szükséges.

Zenei fájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüelemet.
3. Egy (külön beszerezhető) számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéphez.
A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.
4. Nyisson meg egy mappát a fájlok megtekintéséhez.
5. Másolja a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban jelölje ki a **Zenék** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új lejátszási lista** menüpontot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Válassza a **<Hozzáad>** → **Számok** menüelemet.
6. Válassza ki a hozzáadandó fájlokat, majd nyomja meg a **<Hozzáad>** programgombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban jelölje ki a **Zenék** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók> → Beállítások** lehetőséget.
3. A zenelejátszó testreszabásához módosítsa a beállításokat.
4. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot.

Számok felvétele az FM-rádióból

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások → FM rádió** menüpontot.
2. Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Válassza ki a kívánt rádióállomást.
4. A felvétel elindításához válassza az **<Opciók> → Rögzítés** menüpontot.
5. Befejezéskor nyomja meg a **<Leállít>** programgombot.

Kedvenc állomások listájának beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
2. Válassza ki a kedvenc állomások listájához hozzáadni kívánt rádióállomást.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad a kedvencekhez** lehetőséget.
4. Válasszon egy beállítandó üres helyet.



Kedvenc állomásait az FM-rádió kijelzőjéről érheti el a hely számának megnyomásával.

Eszközök és alkalmazások használata

Tudnivalók a mobiltelefon eszközeinek és a további alkalmazásoknak a használatáról

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Beállítások** lehetőséget.
3. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** állapothoz.
4. Ha más eszközök számára lehetővé szeretné tenni a telefon láthatóságát, lapozzon lefelé a **Saját telefon láthatósága** lehetőségre, és balra vagy jobbra lapozzon a **Látható** opcióhoz.
5. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Válasszon egy eszközt.
4. Írja be a Bluetooth szolgáltatás, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot.
Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörtént.



A készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell megadnia PIN-kódot.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy tételt, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Küldés** vagy **Névjegy küldése** → **Bluetooth** menüpontot (névjegyadatok küldésekor adja meg, mely adatokat szeretné elküldeni).

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot (ha szükséges).
2. Válassza az **<Igen>** programgombot annak megerősítésére, hogy hajlandó az adott eszköztől adatokat fogadni (ha szükséges).

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet családjának vagy barátainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. Menü módban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** állapothoz.
3. Lapozzon lefelé, majd a címzettek listájának megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
5. Válasszon egy névjegyet.

6. Válasszon egy számot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.
8. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
9. Nyomja meg a **<Ment>** → **<Igen>** programgombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. Lezárt billentyűzet mellett nyomja meg a [] gombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra való elküldéséhez.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [] gombot.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat egy bejövő hívást arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozóról vagy kellemetlen beszélgetésből.

- Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a Navigálógombot.
- Bekapcsolt billentyűzár mellett nyomja meg négyszer lefelé a Navigálógombot.

Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása

Hangos emlékeztető rögzítése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Mondja bele az emlékeztető szövegét a mikrofonba.
4. Befejezéskor nyomja meg a **<Leállít>** programgombot.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. A hangrögzítő kijelzőjén válassza az **<Opciók>** → **Saját hangfelvételek megnyitása** elemet.
2. Válasszon egy fájlt.

Java-alapú játékok és alkalmazások használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Játék, egyéb** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. Eltérhetnek a játékvezérlők és az opciók is.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Világóra** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad** menüpontot.
3. Balra vagy jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát, majd nyomja meg a **<Hozzáad>** programgombot.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

Ébresztőóra beállítása és használata

Tudnivalók a fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításáról és szabályozásáról

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válasszon egy üres jelzés helyet.
3. Állítsa be a jelzés részleteit.
4. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Ébresztés leállítása

A jelzés megszólalásakor

- Az ébresztés leállításához nyomja meg az **<OK>** vagy a Megerősítésgombot.
- Ha le szeretné halkítani az ébresztést a szundi időtartamára, nyomja meg a **<Szundi>** programgombot.

Ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt ébresztőt.
3. Lapozzon balra vagy jobbra a **Ki** állapothoz, majd nyomja meg a **<Ment>** programgombot.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép programgombsorának megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek konvertálása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Alkalmazások** → **Mértékegység átváltó** → egy konvertálási típust.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a pénznemeket, mértékegységeket, valamint a mennyiségeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Beállít>** programgombot.
3. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot.
4. A visszaszámlálást a Megerősítésgombbal indíthatja el.
5. Az időzítő lejáráskor nyomja meg az **<OK>** programgombot.

Stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra indításához nyomja meg az **<Indít>** programgombot.
3. A részidők mérésének indításához és rögzítéséhez nyomja meg a **<Rögzítés>** programgombot.
4. A művelet végeztével nyomja meg a **<Leállít>** programgombot.
5. A rögzített idők törléséhez nyomja meg a **<Nulláz>** programgombot.

Szöveges emlékeztető létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Emlékeztető** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Létrehoz>** programgombot.
3. Írja be az emlékeztető szövegét, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Naptár kezelése

A naptárnézet módosítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Heti áttekintés** vagy **Havi nézet** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a következőket: <**Opciók**> → **Létrehoz** → egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot vagy a Megerősítés gombot.

Események megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon egy dátumot a naptárban.
3. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.

Elemlámpa funkció bekapcsolása

Az elemlámpa funkció bekapcsolásakor a kijelző fénye és a háttérvilágítás maximális erősségű lesz, ami segíti a tájékozódást a sötétben.

Az elemlámpa funkció bekapcsolásához Készenléti állapotban vagy lezárt billentyűzet mellett nyomja a Navigálógombot hosszan felfelé.

Az elemlámpa funkció kikapcsolásához nyomja meg a <Vissza> programgombot vagy a [] gombot.

Hibaelhárítás

A telefon bekapcsoláskor vagy használat közben a következő kódok beírását kéri:

Kód	A probléma a következőképpen oldható meg:
Jelszó	Ha a telefonzár be van állítva, meg kell adnia a telefon jelszavát.
PIN	Ha első alkalommal használja a telefont vagy ha a PIN-kód használata engedélyezett, be kell írnia a SIM-kártyához kapott PIN-kódot. A PIN védelem menü használatával ez a funkció kikapcsolható.
PUK	Ha a program blokkolta a SIM-kártyáját annak következtében, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg, írja be a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.

A telefonon a „Hálózat nem található” vagy a „Hálózati hiba” üzenet jelenik meg

- Rossz vételi lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőséget előfizetés nélkül nem érhet el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

Megszakadnak a hívások

Rossz vételi lehetőségű területen megszűnhet a kapcsolata a hálózattal. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.

A kimenő hívások nem kapcsolódnak

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot:
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e a tárcsázott számon a hívásokat.

A bejövő hívások nem kapcsolódnak

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e a bejövő számon a hívásokat.

A beszélgetőpartnerek nem hallják hívás közben

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont a szájához közel.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

Gyenge a hang minősége

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e a telefon beépített antennáját.
- Rossz vételi lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.

A névjegyek közül tárcsázva egy számot nem jön létre a hívás

- Ellenőrizze, hogy névjegyzékben a helyes szám szerepel-e.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e a névjegy telefonszámán a hívásokat.

A telefon hangjelzéssel figyelmeztet, és az akkumulátor ikonja villog

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon kikapcsol

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra (a megfelelő ártalmatlanítási utasításokért tájékozódjon a helyi rendeletekből).

A telefon forró

Nagyobb teljesítményigényű alkalmazások használata, illetve az alkalmazások hosszabb ideig történő használata esetén a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép-alkalmazás működtetéséhez a Samsung mobiltelefonnak elegendő memóriával kell rendelkeznie, az akkumulátor töltöttségi szintjének pedig megfelelőnek kell lennie. Ha fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg, próbálkozzon meg az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorral.
- Szabadítson fel memóriát fájlok átvitelével a számítógépre vagy fájlok törlésével a telefonról.

- Indítsa újra a telefont. Ha a tanácsok kipróbálását követően is problémákat tapasztal a fényképezőgép-alkalmazással, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.

Az FM-rádió indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobiltelefonon elérhető FM-rádió alkalmazás a készülék hátlapját használja antennaként. Amennyiben gyenge vételi területen van csatlakoztassa a készülékhez a fülhallgatót, ezzel biztosítva jobb vételi körülményeket. Ezután keresse meg és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha a fenti lépések elvégzése után sem tudja használni az FM-rádiót, próbálja meg másik rádióhullámú vevőkészülékkel elérni a kívánt állomást. Ha a másik vevőkészülékkel tudja venni az állomást, lehet, hogy telefonja javításra szorul. Lépjen kapcsolatba a Samsung ügyfélszolgálatával.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Egyes zenefájlok különféle okok miatt esetleg nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha a zenefájlok megnyitásakor a telefonon hibaüzenetek jelennek meg, próbálkozzon meg az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok átvitelével a számítógépre vagy fájlok törlésével a telefonról.

- Ellenőrizze, hogy a zenefájl nem áll-e DRM- (Digital Rights Management – digitális jogosultságkezelés) védelem alatt. Ha a fájl digitális jogkezelési védelemmel van ellátva, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a fájl lejátszásához szükséges megfelelő licenccel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a telefon támogatja-e a fájl típusát.

Nem található másik Bluetooth-eszköz

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva a telefonon.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez csatlakozni kíván (ha szükséges).
- Győződjön meg arról, hogy a telefon és a másik Bluetooth-eszköz a maximális Bluetooth-tartományon belül található (10 méter).

Ha a fenti tanácsokkal nem oldható meg a probléma, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.

A telefon számítógéphez való csatlakoztatásakor nem jön létre kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e a telefonnal.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépen a megfelelő illesztőprogramok vannak-e telepítve és frissítve.

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy törvénsértő helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.



WARNING

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a telefont kisgyermektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.



A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légszák hatókörébe. A légszák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli eszközök súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátor és telefon ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Töltőállomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre vonatkozó táblákat, utasításokat lát. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a gombokat, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a gombok lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.



CAUTION

Biztonsági előírások

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonia interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezetékek nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezetékek nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0 °C/32 °F alatt vagy 45 °C/113 °F felett).
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok deformálhatják a telefont, valamint csökkenthetik a tölthetőséget, valamint a telefon és az akkumulátor élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Elektromos áramütés veszélye miatt ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja, és használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Ha telefonja fényképezőgéppel vagy világítással rendelkezik, kerülje használatát gyermekek vagy állatok szemének közelében.
- Mágneses tér hatására a telefon károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a készüléket tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát


Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.



Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne árnyékolja a telefonja belső antennáját.

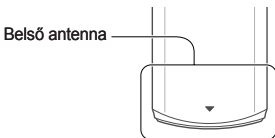

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia megszűnését vonhatja maga után.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltsen egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,556 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)



Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos

élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A készülékkel elérhető bizonyos tartalmak és szolgáltatások harmadik fél tulajdonát képezik, és szerzői jog, szabadalom, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdonjog védelme alatt állnak. Ezek a tartalmak és szolgáltatások kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatók. Nem használhatja a tartalmakat és szolgáltatásokat a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem engedélyezett módon. A fentiek alól kivételt képez ha azt az adott

tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten engedélyezte, de egyéb esetben nem módosíthatja, másolhatja, adhatja ki újra, töltheti fel, postázhatja, küldheti, fordíthatja le, értékesítheti, hozhat létre abból származó új terméket, hasznosíthatja vagy adhatja el bármilyen módon vagy médium segítségével készüléken keresztül elért bármely tartalmat vagy szolgáltatást.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES

KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

A harmadik fél szolgáltatásainak használatát a Samsung korlátozhatja vagy bármikor megszakíthatja, és a Samsung nem jelenti ki és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás bármilyen adott időtartamra elérhető marad. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják hálózati eszközök segítségével, az átviteli eszközök felügyelete nem tartozik a Samsung hatáskörébe. Jelen felelősséget kizáró nyilatkozat általános érvényének korlátozása nélkül a Samsung magára nézve kifejezetten kizárja a felelősségét és felelősségre vonhatóságát a készüléken keresztül elérhető bármely tartalom vagy szolgáltatás megszakítása vagy felfüggesztése esetén.

A Samsung nem felelős és nem vonható felelősségre a tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozó ügyfélszolgálatás tekintetében. A tartalmakra vagy szolgáltatásokra vonatkozó minden kérdést vagy kérést közvetlenül a tartalmak vagy szolgáltatások szolgáltatójához kell intézni.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1

Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-E2121B mobiltelefon

(termék típusa, modelle, rendeltetése, egyedi berendezésnév a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) (távközlési)

EN 60950-1 : 2006+A11:2009, EN 50332-1 : 2000 (biztonsági)

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) (EMC)

EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010.11.09

Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és idő

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

